Shape rovná stěna - návod k sestavení

x1

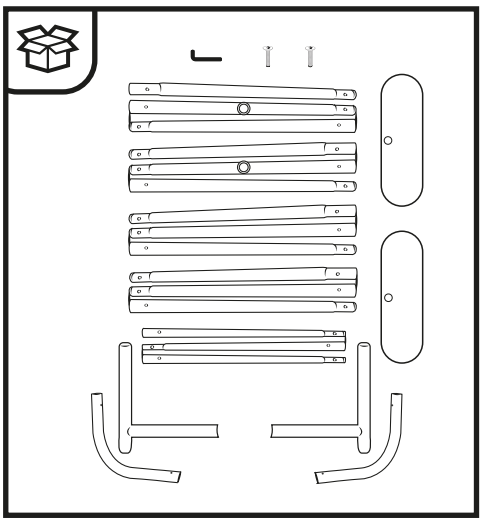

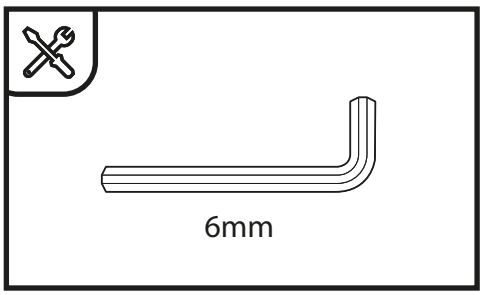

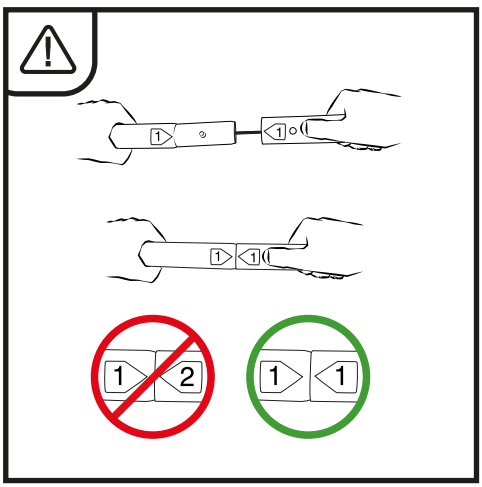

1



2

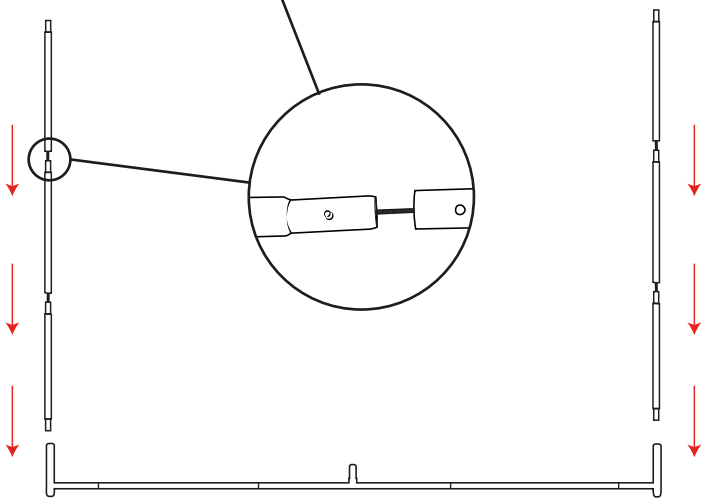

3

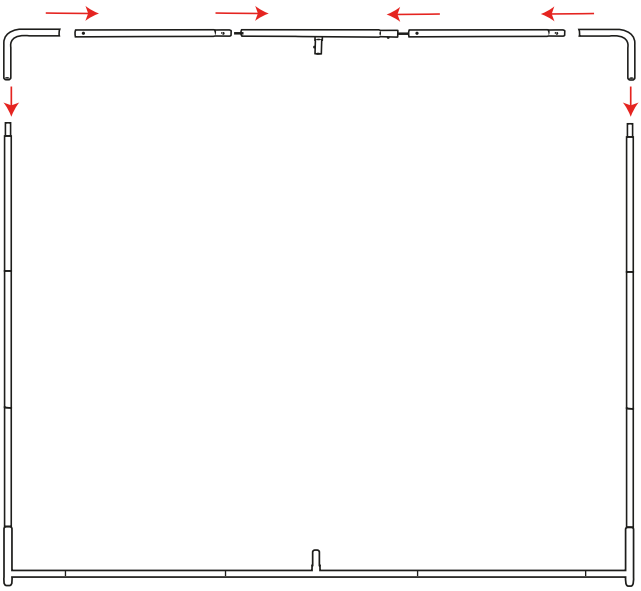

4

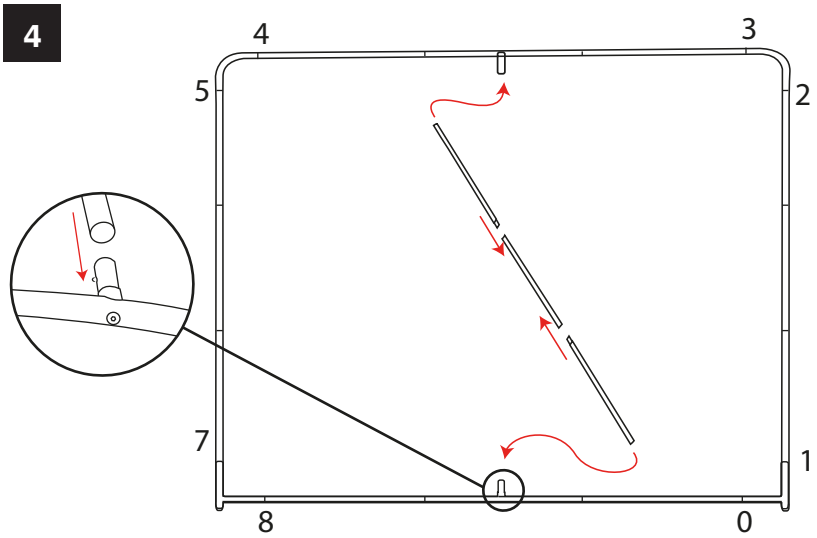

x1

5

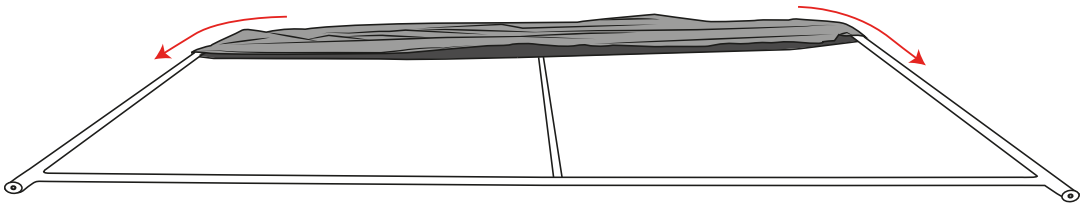

6

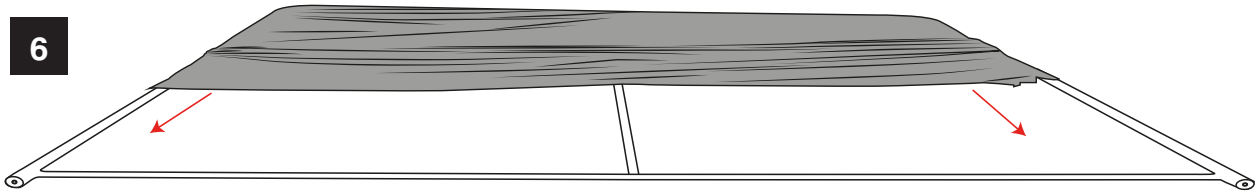

7

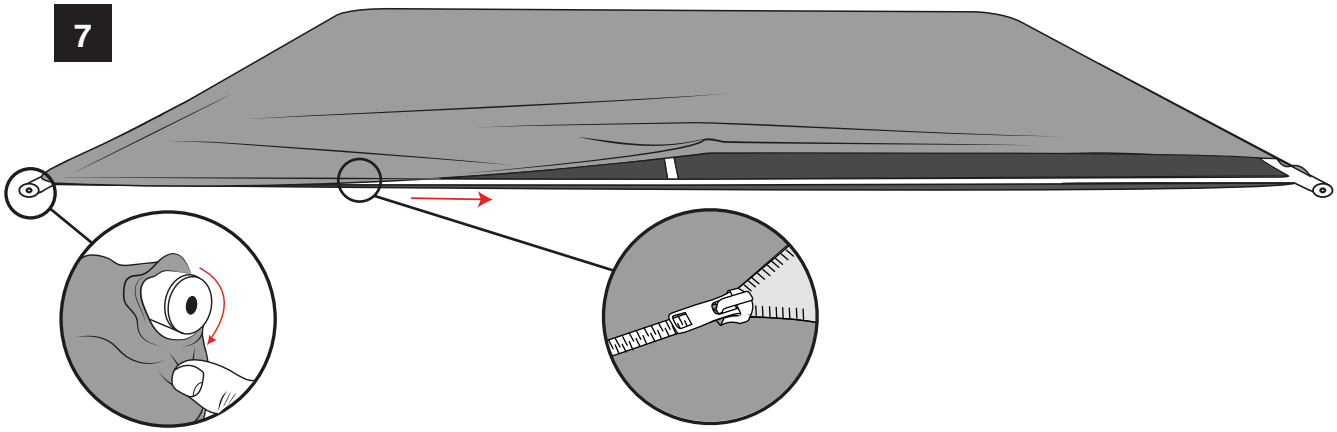

8

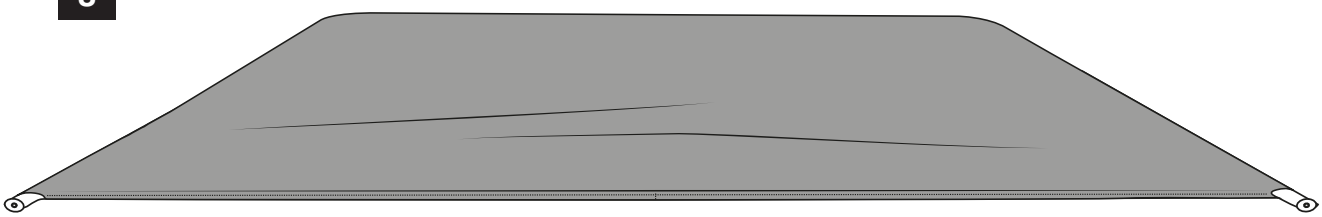

x1

9

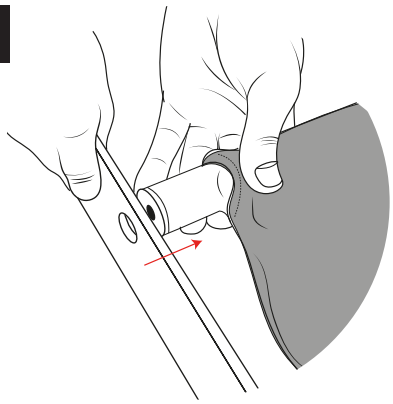

10

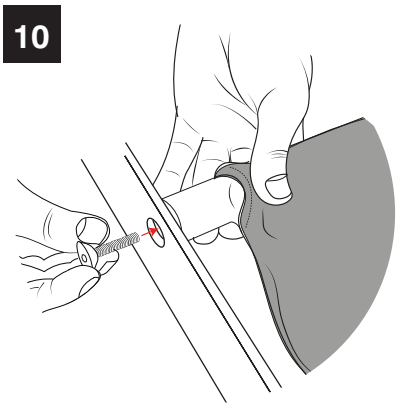

11

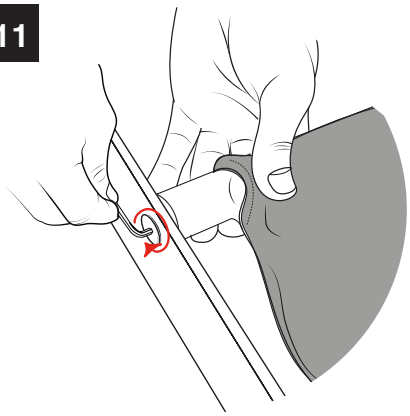

12

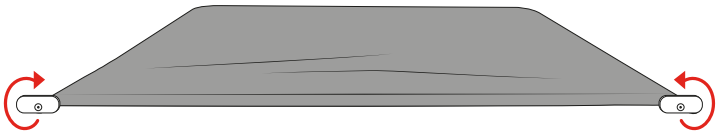
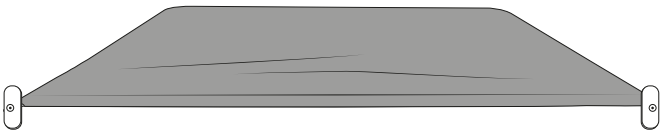
13